
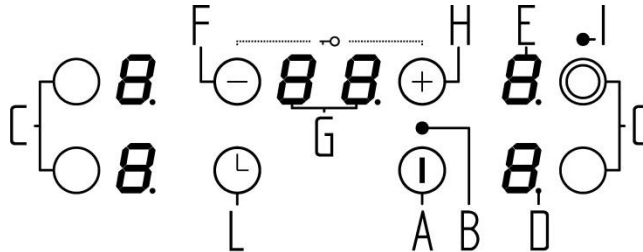


Operación del anafe



- Una vez encendido el anafe se iluminará todo el display. Luego de unos segundos estarpa listo para su utilización.
- El display del anafe tiene sensores electrónicos que se activan sólo si toca en el circulo de la zona que desea encender por al menos 1 segundo.
- Al activarse el sensor escuchará un sonido.
- Evite apoyar objetos sobre la superficie de los sensores. (Podrá activar una señal de error ).
- Siempre mantener la superficie del sensor limpia

Controles del anafe










- A Encendido/Apagado
- B Indicador de Encendido/Apagado
- C Llave de selección del calentador
- D Indicador decimal del quemaro/ Temporizador:
- E Display del quemador
- F (-) Selector
- G Visor del temporizador
- H (+) Selector
- I Indicador de expansión del quemador
- L Selector del tiempo

Encendido del anafe

- Tocar  por al menos un segundo. El indicador de encendido se activará.
- El anafe se encuentra activo ahora y el indicador de todos los quemadores muestran .
- **Seleccione el quemador que desea encender en los próximos 10 segundos. En caso contrario el anafe se apaga**.




Encendido de los calentadores

- Despues de encender el Anafe y dentro de los 10 segundos::
- Seleccione el calentador que desea activar. El display mostrará .
 - Mantener presionado el  ó  para seleccionar el nivel de potencia que desea. (El  disminuye y el  aumenta la potencia).
 - Otro procedimiento es cambiar al nivel de potencia paso a paso tocando el sensor  ó  en forma intermitente. Se puede seleccionar solamente un quemador a la vez.


Bloqueo para niños

Activando esta función se puede detener el funcionamiento del anafe, protegiendo a los niños del uso de los calentadores previniendo el encendido accidental y posibles daños.




Activado

- Tocar  y  simultaneamente por 2 segundos.
- Se escuchará un sonido corto y se enciende . El cual desaparece luego de 2 seg..
- El bloqueo de niños se encuentra activado.

Cada vez que se toque una tecla el display mostrará  durante 2 seg.

Si cuaquier calentador esta encendido, presionando  puede apagarlo pero no se encenderá nuevamente.


Desactivado

- Tocar  y  simultaneamente.
- Un breve sonido se escucha y se observa en el display .
- El bloqueo de niños se encuentra desactivado ahora.

Encendido del calentador adicional









Activación / Desactivación de la doble zona de cocción:



- Seleccione la zona de cocción que desea activar.
- Pulse .
- El aro de extensión se ENCIENDE/APAGA

Temporizador




El temporizador facilita el proceso de cocción permitiendo seleccionar el periodo de funcionamiento de cada zona de cocción.

Activación

- Seleccione la zona de cocción deseada (nivel de cocción $\neq 0$)
- Pulse 
- Se visualizará estática  en la zona con temporizador  en la pantalla del temporizador.
- Presione  o  dentro de los 5 segundos para seleccionar el tiempo de cocción deseado (de 01 a 99 minutos).
- Luego de unos pocos segundos el temporizador comienza a funcionar.
- La lámpara de control de la zona de cocción controlada por temporizador se encenderá.
- También puede que se visualice el nivel de cocción y  en la zona con temporizador

Podrá también configurar el temporizador, manteniendo constantemente presionado  o . El último minuto de programación se visualizará en segundos.

Ajuste del temporizador durante la cocción:


- Puede cambiar cuando desee el tiempo de cocción predeterminado durante el funcionamiento de la zona de cocción.
- Seleccione la placa de cocción deseada.
- Pulse 
- Pulse  o  para configurar el nuevo tiempo de cocción.

Tiempo de cocción restante:

La pantalla del temporizador siempre muestra el tiempo mínimo de cocción.

La zona de cocción con el menor valor mostrará un punto que indica que está encendido.




Para visualizar el tiempo de cocción restante:

- 1) Seleccione la zona de cocción deseada.
- 2) Si hay más de un temporizador activado al mismo tiempo puede pasar de un temporizador activo a otro con . Se alternarán todos los temporizadores activos en el sentido de las agujas del reloj.



Apagado del temporizador

Cuando el tiempo predeterminado finalice, se escuchará un pitido el cual podrá apagar al pulsar cualquier sensor o esperar que se detenga automáticamente luego de 2 minutos cuando la zona de cocción también se apague.

Apagado/desactivación rápida del temporizador antes que finalice el tiempo predeterminado:

- Seleccione la zona de cocción deseada
- Pulse  durante al menos 2 segundos
- Pulse  para establecer el nuevo tiempo de cocción a . La función del temporizador se apaga pero la zona de cocción continúa funcionando hasta que se apague manualmente.


Cómo apagar una zona de cocción

- Seleccione la zona de cocción deseada. (nivel de cocción $\neq 0$).
- Pulse  para establecer el nivel de potencia a 
- La zona de cocción se apagará luego de 10 segundos.


Desactivación rápida

- Pulse el sensor de la zona de cocción deseada por al menos 2 segundos.
- La zona de cocción se apagará.

Apagado del anafe

El anafe se puede apagar en cualquier momento pulsando 

Indicador de calor residual

El anafe también presenta un indicador de calor residual **H**. Al presionar  con el anafe encendido, **H** se convertirá en **h**.

H se enciende luego de apagar la zona de cocción y el calor residual se puede utilizar para calentar o fundir la comida.

Aun cuando desaparezca **H**, puede que la zona de cocción siga caliente. ¡Sea cuidadoso ante posibles quemaduras!

Interruptor de seguridad de apagado

Para su seguridad, el anafe cuenta con un dispositivo que limita la duración del funcionamiento del anafe para cada zona de cocción.

La duración del funcionamiento parte del último cambio realizado a la configuración de los niveles de potencia de una zona de cocción específica. Si no se cambia el nivel de potencia por un tiempo la zona de cocción se apagará automáticamente luego de un periodo de tiempo dependiendo el nivel de potencia (ver la tabla que aparece debajo).

Nivel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
Tiempo límite (h)	10	5	5	4	3	2	2	2	1	1

PRECAUCIONES ESPECIALES Y FALLAS POSIBLES

- Solo un **Servicio Técnico Autorizado** puede realizar reparaciones durante el periodo de garantía.
- Antes de realizar cualquier reparación asegúrese que el aparato se encuentre desenchufado, ya sea quitando el fusible o desconectando el enchufe del tomacorriente de la pared.
- La manipulación sin autorización y reparación del anafe puede provocar una descarga eléctrica o un corto circuito. Por lo tanto no intente realizar reparaciones. Deje que dichas tareas las realice un técnico ó un Servicio Técnico Autorizado.
- La garantía no cubre la eliminación de errores o reclamos de garantía que resulten de una conexión/instalación o uso inadecuado del anafe. En dichos casos, el costo de la reparación estará a cargo del usuario.
- En caso de fallas menores o problemas en el funcionamiento del aparato, siga las siguientes instrucciones para determinar si puede resolverlas usted mismo.

CODIGO DE ERROR	ERROR DE DESCRIPCIÓN	SOLUCIÓN
F0	Error del software de control del anafe.	Desconecte y conecte nuevamente el aparato al enchufe. En caso que el error persista, llame al Servicio Técnico para recibir asistencia.
Fc	El control del anafe se interrumpe debido al sobrecalentamiento para evitar daños.	Espere que la temperatura baje. Si el error persiste llame al Servicio Técnico para recibir asistencia.
Ft FE	El sensor de control de temperatura del anafe puede estar dañado.	Espere que la temperatura baje. Si el error persiste llame al Servicio Técnico para recibir asistencia.
Fb	Sensibilidad excesiva en una tecla.	Verifique que el aparato este instalado correctamente. Si el error persiste llame al Servicio Técnico para recibir asistencia..
FU FJ	Error de seguridad del teclado.	Desconecte y conecte nuevamente el aparato al tomacorriente. Si el error persiste llame al Servicio Técnico para recibir asistencia..
FA FC Fd	Error de seguridad del software.	Desconecte y conecte nuevamente el aparato al tomacorriente. Si el error persiste llame al Servicio Técnico para recibir asistencia..
Fr	Error de seguridad del relé.	Desconecte y conecte nuevamente el aparato al tomacorriente. Si el error persiste llame al Servicio Técnico para recibir asistencia.
El anafe no funciona.	Verifique que haya corriente eléctrica. Si el error persiste llame al Servicio Técnico para recibir asistencia.	
El aparato se apagó solo.	La tecla ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) fue pulsada accidentalmente o hay un objeto sobre el display. Encienda el anafe nuevamente verificando que no haya ninguna obstrucción. Si el error persiste llame al Servicio Técnico para recibir asistencia..	

¡¡PRECAUCIÓN!!! Por su seguridad las reparaciones a los componentes eléctricos del anafe solo pueden ser realizadas por personal calificado y competente.

Las reparaciones y otros trabajos realizados por personas no calificadas pueden resultar peligrosos.

El fabricante no será responsable de reparaciones realizadas por personal no idóneo.